

KALMECIA

充電式ホットアイマスク

製品型番: K-HEM

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

本製品は一般家庭用の温熱機器です。医療機器ではありません。本来の用途以外に使用しないでください。

※表示温度は室温時にカバーをして使用した場合のマスク内側の表面温度となります。
ヒーター本体の温度は表示温度より高くなっていますのでご注意ください。

はじめに

※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されており、また無断転載を固くお断りします。

取扱い上の注意

- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は交換できません。
- 断線の原因となるため、USBケーブルを引き抜く際はコードを持たず、必ずコネクタ部分を持ってください。また、ケーブルを振り回すなどの強い衝撃を与えないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。故障や感電のおそれがあるため、入浴中や湿気の多い場所での使用は控えてください。
- ラジオやワイヤレス機器にノイズが入る場合は、本製品から距離を置いて使用してください。
- 安全のため、充電しながらの使用はお控えてください。使用する際は、必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。

使用や保管における警告・注意事項

- 本製品を安全にご使用いただくため「使用や保管における警告・注意事項」をよくお読みいただき内容を理解されたうえでご使用いただくようお願いいたします。
- 本取扱説明書の警告・注意事項の内容は想定される危害・損害の違いによって、危険・警告の2段階に分けております。
- 記載内容をよくお読みいただき正しい方法でご使用をお願いいたします。

△ 危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
△ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。

- 重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
- ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- 物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

△ 危険

- 次のような医療機器を使用中の方は、本製品を使用しないでください。医療機器の誤作動を招き、身体に重大な障害をおよぼすおそれがあります。
 - ペースメーカーなどの体内植込み型医療電気機器
 - 人工心臓などの生命維持用医療電気機器
 - 心電計などの装着型医療電気機器
- 本製品を電子レンジなどで加熱しないでください。破裂や発火、やけどの原因となります。
- ヒーター本体を強く折り曲げないでください。断線により破裂や発火、やけどの原因となります。
- 火気のそばや高温になる場所での使用、および保管は控えてください。破裂や発火、やけどにつながるおそれがあります。
- 布団や毛布、こたつの中など、熱がこもりやすい環境で使用しないでください。火災ややけどの原因となります。
- 本製品を分解、改造しないでください。感電、破裂、発火、やけどなどの事故につながります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。激しい衝撃を与えると、故障だけでなく破裂や発火の原因となります。
- ほこりやチリが堆積しやすい場所での使用・保管はしないでください。故障や発火、破裂を招くおそれがあります。
- 使用中に煙、異臭、異音、または異常な発熱を感じた場合は、すぐに電源を切って使用を中止してください。充電中の場合は、ただちに充電を中止してください。

△ 警告

- 目や顔に痛み、違和感、または何らかの異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 以下に該当する方は、事故や体調不良を防ぐため本製品を使用しないでください。
 - 顔面の神経障害や皮膚の知覚障害がある方
 - アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌など皮膚に不安のある方
 - 接触性皮膚炎など、皮膚に既往症がある方
 - 交通事故などによる頭部および眼科系の後遺症がある方
 - 目の疾患（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）がある方、または過去に患っていた方
 - 糖尿病などの高度な末梢循環障害による知覚障害がある方
- 以下に該当する方は、使用前に必ず医師にご相談ください。
 - 目の手術を受けた経験がある方（レーシック手術直後など）
 - 整形手術などにより、顔面に金属やシリコン、プラスチックなどの埋込み手術を受けた方
 - 強度の近視（-6D以上）の方
 - 妊娠中、または授乳中の方
- コンタクトレンズ（カラーコンタクトを含む）を装着したまま使用しないでください。
- 1回使用した後は、1時間程度の休憩を挟んでください。連続使用は低温やけどの原因となります。
- 比較的低い温度（約38℃）であっても、長時間同じ箇所に触れ続けると低温やけどを負うおそれがあります。熱いと感じていなくても、長時間の使用は控えてください。
- 熱すぎると感じた場合や、痛みなどの異常を感じた際は、すぐに使用を控えてください。
- 眠りながらの使用は控えてください。無意識の長時間使用によるやけどや、思わぬ事故の原因となります。
- 必ず専用の本体カバーを装着して使用してください。ヒーター単体で使用しないでください。
- 本体にピンや針などの鋭利なものを刺さないでください。火災や感電を招くおそれがあります。
- 水に濡れる可能性がある場所や、湿度の高い環境での使用・保管はしないでください。破裂、発火、感電、故障の原因となります。
- 充電の際は、必ず指定の定格出力（5V/1-2A）を守ってください。規定外の機器を使用すると、過充電による破裂や発火、故障を招くおそれがあります。
- 乳幼児や子どもの手の届く場所、およびペットの近くで使用・保管しないでください。

梱包品の確認

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。


番号	名称	数量
1	カバー（洗濯可能）	1個
2	ヒーター本体（洗濯不可）	1個
3	ヘッドバンド	1個
4	イヤーバンド	1セット
5	USBケーブル	1本
6	収納袋	1個

製品仕様

製品名称：充電式ホットアイマスク
 サイズ：約幅22cm×奥行1.5cm×高さ11cm
 材質：天然シルク（カバー）、ポリエステル（ヒーター本体・バンド・収納袋）
 重量：約84g
 使用電池：リチウムイオン電池
 電池容量：1,000mAh
 充電時間：約1.5時間
 タイマー設定：10分 / 15分 / 20分 / 30分
 温度設定：低温 約37℃ / 中温 約40℃ / 高温 約44℃
 ※使用環境によって温度は前後します。
 定格入力値：5V / 1-2A


※表示温度は室温時にカバーをして使用した場合のマスク内側の表面温度となります。
ヒーター本体の温度は表示温度より高くなっていますのでご注意ください。

各部名称

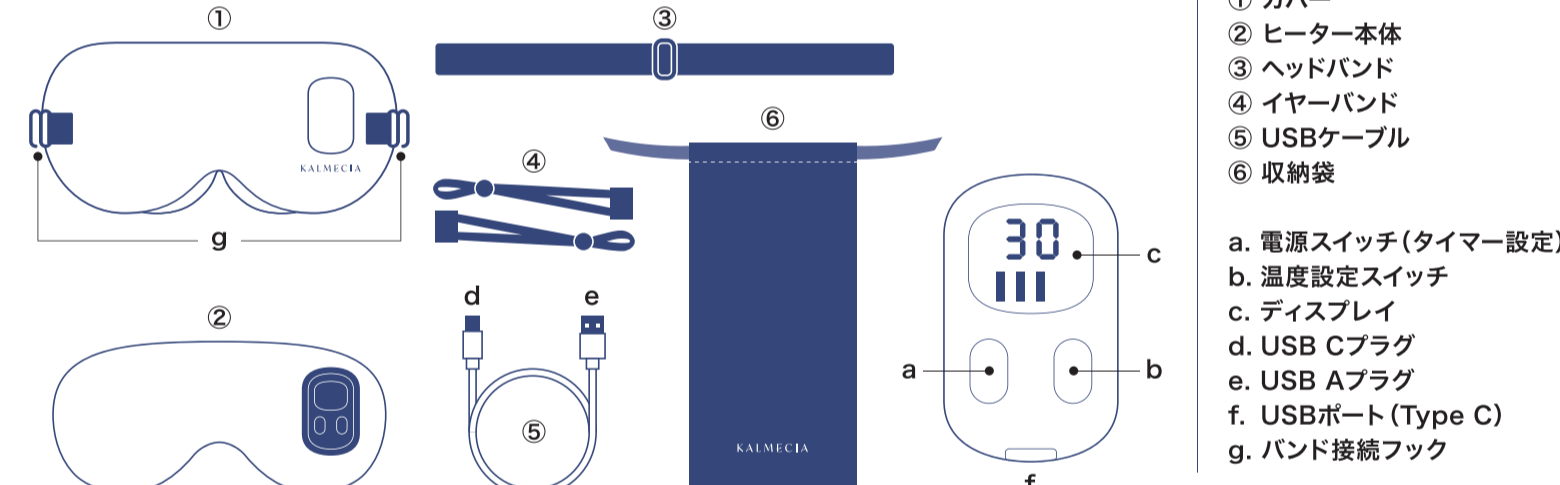

使用方法

1 アイマスクのバンド接続フックに任意のバンドを接続します。

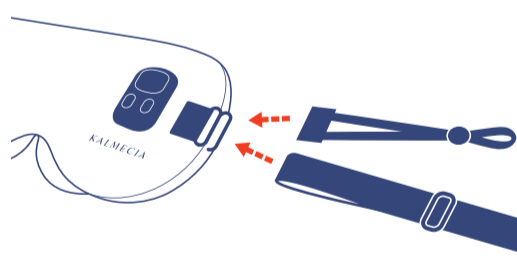


2 電源スイッチを長押しして、電源を入れます。

※電源を入れたときは、常にタイマー設定が[10分]、温度設定が[高(約44℃)]で開始します。


3 温度設定スイッチを短く押しして温度を設定します。

低温(約37℃)→中温(約40℃)→高温(約44℃)の順に切り替わります。

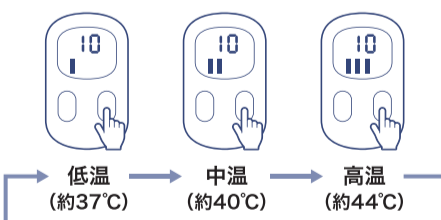

4 タイマー設定(電源スイッチ)を短く押ししてタイマーを設定します。

10分→15分→20分→30分の順に切り替わります。

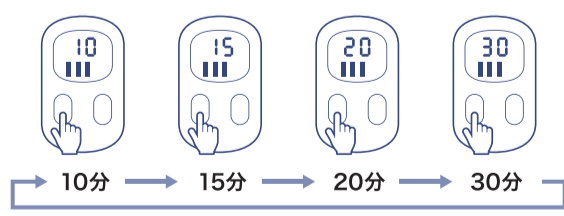

5 アイマスクを目の上に軽く乗せ、バンドをアジャスターで調整しながら装着します。


6 設定したタイマーが経過すると自動で電源が切れます。

※途中で切りたいときは電源スイッチを長押ししてください。

充電方法

※必ず付属のUSBケーブルを使用してください。

USBケーブルのUSB Cプラグを、ヒーター本体のUSBポート(Type C)に差し込み、USB Aプラグを市販のUSB ACアダプターなどに接続して、充電をおこなってください。

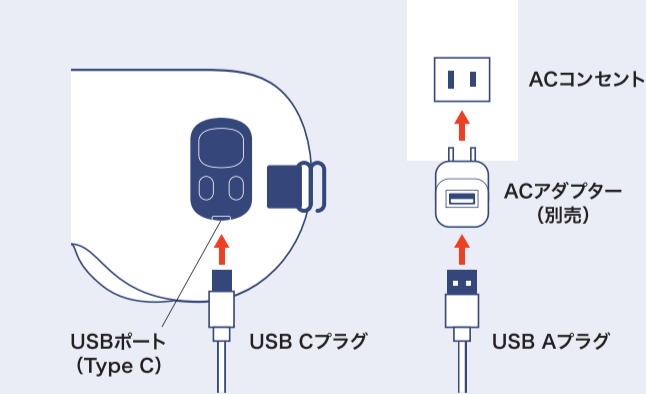

充電中



充電完了



お手入れ方法

- ヒーター本体は洗えません。洗濯の際は必ずカバーから取り外してください。
- ヒーター本体が濡れた場合は、ただちに電源を切り、水気を拭き取ってから風通しの良い場所で完全に乾燥させてください。
- カバーには天然シルクを使用しているため、生地表面に天然繊維特有のムラが見られることがあります。品質には問題ありません。
- 天然シルクは皮脂、スキンケア用品(油分)、アルコール成分などが付着すると、酸化による黄変や色抜けが起こる場合があります。清潔に保つため、定期的にカバーを水洗いしてください。
- 色移りを防ぐため、淡色の衣類との併用や、他の製品と一緒に洗うことは避けてください。
- お洒落用洗剤またはシルク専用洗剤を使用し、優しく手洗いしてください。通常の洗濯洗剤(弱アルカリ性)を使うと、特有のツヤが消えたり、生地がゴフゴフになる可能性があります。
- 洗濯機やタンブラー乾燥は絶対に使用しないでください。強く絞らずに形を整えて、直射日光を避けた陰干しをしてください。濡れたまま放置すると色移りや変色の原因となります。



保管方法

- バッテリーの劣化を防ぐため、充電してから保管してください。
- 完全に放電した状態で放置すると故障の原因となります。2ヵ月に1度は充電をおこない、状態を確認してください。
- 直射日光、高温多湿、および可燃物の近くを避けて保管してください。
- 断線や故障を防ぐため、ヒーター本体を折り曲げた状態で保管しないでください。

廃棄時の注意

他の一般ゴミと一緒に捨てないでください。廃棄するときは、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



本製品に内蔵されているリチウムイオン電池は貴重な資源です。リサイクルのご協力をお願いいたします。リサイクルをされる際はご自身で分解せず、自治体や専門事業者の指示に従い、処理をしてください。

初期不良対応について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は、製品の返品、もしくは交換の対応させていただきます。
 ●保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
 ●本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

製品に関するお問い合わせ先
(カスタマーサポート)

https://support.ul-store.jp/contact/
 ☎ 0120-099-969
 (受付9:30~17:00※土日祝除く)

